



LP60 Ultra

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА

RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

venta

ЭКСПЕРТ ПО КЛИМАТУ С 1981



Made in Germany
Premium Qualität

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

Мы убеждены, что очиститель воздуха Venta превзойдет Ваши ожидания, и желаем Вам получить удовольствие от нашей продукции.

Пожалуйста, полностью прочтите это руководство по эксплуатации, сохраните его для дальнейших справок и обратите особое внимание на указания по технике безопасности.

Посетите наш сайт www.venta.ru, чтобы проверить последнюю версию данного руководства по эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

Комплектация упаковки	1	Обслуживание и уход	9
Используемые символы	1	Устранение неисправностей	10
Указания по технике безопасности	2	Аксессуары	11
Правильное использование	3	Политика конфиденциальности	11
Технические характеристики	3	Гарантия	11
Обзор	4	Хранение	11
Ввод в эксплуатацию	5	Правила транспортировки	12
Функции и настройки	7	Утилизация	12

КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВКИ

- 1 x** очиститель воздуха
Venta LP60 Ultra
- 2 x** фильтр VENTAcel
(предварительно установленный)
- 2 x** фильтр предварительной
очистки (предварительно
установленный)
- 1 x** пульт дистанционного
управления

В случае недокомплекта или обнаружения поврежденных деталей обращайтесь, пожалуйста, в магазин по месту приобретения прибора или в сервисный центр Venta по тел.: 8 (499) 733-10-10.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ



Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейших справок.



Внимание! Опасность несчастных случаев и вероятность серьезного материального ущерба.



Не используйте прибор на открытом воздухе или в условиях повышенной влажности.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Настоящий прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо недостаточными опытом и знаниями под присмотром либо при условии, что эти лица поставлены в известность о правилах безопасного применения прибора и осознают связанный с ним риск.
- Данный прибор не является детской игрушкой. Обслуживание и технический уход не должны осуществляться детьми младше 8 лет без присмотра.
- Как прибор, так и провод питания должны находиться вне досягаемости детей младше 8 лет.
- Использование не по назначению может привести к поломке прибора и телесным повреждениям.
- Перед введением прибора в эксплуатацию полностью прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейших справок. Подключенные к сети питания приборы должны осуществляться только через розетки с напряжением, соответствующим техническим пометкам на приборе.
- Перед очисткой или профилактическим обслуживанием, а также при перестановке либо транспортировке провод питания должен быть отключен от сети. При повреждениях провода питания включать очиститель воздуха воспрещается.
- Для замены провода питания следует использовать штекерные разъемы слаботочных устройств типа IEC 320 C5. В случае его падения или возникновения прочих повреждений использовать очиститель воздуха воспрещается.
- Ремонт прибора должен производиться исключительно квалифицированными специалистами. Непрофессиональный ремонт может привести к серьезной опасности для потребителя. Ни в коем случае не садитесь на прибор и не кладите на него никакие предметы.
- Не вставляйте в прибор посторонние предметы.
- Погружать верхнюю часть прибора в воду или иные жидкости воспрещается.
- Никогда не тяните за провод питания и не отключайте прибор от сети мокрыми руками.
- Очиститель воздуха может быть введен в эксплуатацию только в полностью собранном состоянии.
- Очиститель воздуха должен быть установлен на ровной сухой поверхности.
- Расстояние от прибора до стен и соседних с ним предметов должно составлять не менее 20 см в стороны и не менее 50 см в высоту. Прибор должен быть установлен так, чтобы его нельзя было уронить или же споткнуться о него или о провод питания. Если Вы не пользуетесь прибором, отключите провод питания от розетки. С целью предотвращения перегрева и повреждения прибора следите за тем, чтобы вентиляционное отверстие не оказалось закрыто или заблокировано.

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Очиститель воздуха Venta является бытовым прибором для очистки воздуха в жилых, офисных и общественных помещениях.

Прибор не предназначен для коммерческого использования и применения на открытом воздухе. Любое применение прибора в иных целях, а также его переделка будут рассматриваться как использование не по назначению.

Производитель не несет ответственности за материальный ущерб или телесные повреждения, вызванные использованием прибора не по назначению.

Неправильное использование является источником угрозы для здоровья и жизни. К этому относится использование прибора:

- в помещениях со взрывоопасной и/или агрессивной средой.
- в помещениях с высокой концентрацией растворителей.
- в помещениях с высоким содержанием пыли.
- в непосредственной близости от бассейнов и других объектов с повышенной влажностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	LP60 Ultra
Для помещений площадью*	≤ 75 м ²
Напряжение в сети	220-240 В / 50-60 Гц
Количество режимов работы	5
Уровень шума	19/29/40/46/51 дБА
Размеры	61 × 30 × 52 см
Вес	≈ 13 кг
Потребляемая мощность	≈ 7/8/14/21/33 Вт
Режим „Турбо“	60 дБА и 59 Вт

*рассчитан на высоту потолка до 2,5 м

Площадь обслуживания зависит от уровня загрязненности комнатного воздуха:

- легкая загрязненность воздуха: площадь обслуживания до 75 м² (>AQI 0-100)
- средняя загрязненность воздуха: площадь обслуживания до 50 м² (>AQI 101-200)
- сильная загрязненность воздуха: площадь обслуживания до 25 м² (>AQI 201-500)

- 1 дисплей
- 2 кнопка ВКЛ/ВЫК
- 3 отсек фильтра
- 4 фильтр предварительной очистки
- 5 фильтр VENTAcel
- 6 отсек фильтра
- 7 фильтр предварительной очистки
- 8 фильтр VENTAcel
- 9 отсек для провода
- 10 пульт дистанционного управления

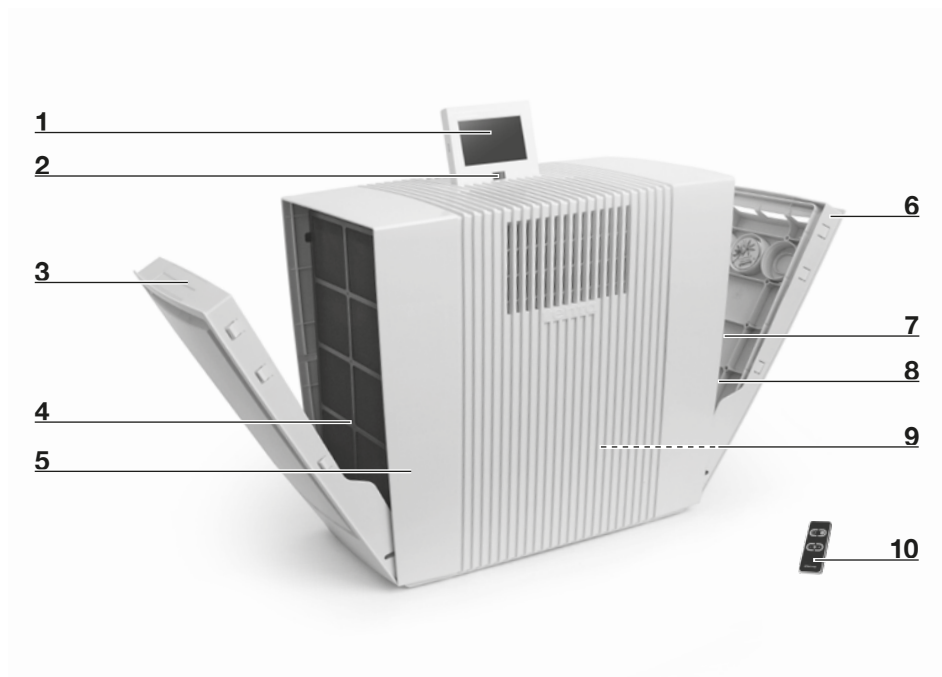

**Внимание!**

Убедитесь в том, что прибор выключен и отключен от сети.

01 Распакуйте и установите прибор. Откройте отсеки для фильтра **3** и **6**, извлеките фильтры предварительной очистки **4** и **7**, извлеките и распакуйте фильтры VENTAcel **5** и **8**.

02 Снова вставьте фильтры VENTAcel **5+8** и фильтры предварительной очистки **4+7**.

03 Закройте отсеки для фильтра **3** и **6**.

04 Дисплей **1** можно выставить в 3 различных позициях.

05 Длину провода можно отрегулировать с помощью его наматывания в отсеке для провода **9**.

Внимание! Разъем провода питания должен быть плотно вставлен в прибор!

Пожалуйста, удалите защитную пленку с пульта и батарейки.



ВКЛ/ВЫК


Управление режимами работы

Вставьте штепсельную вилку в розетку и включите прибор при помощи кнопки ВКЛ/ВЫК 2 или пульта дистанционного управления 10.

01



01

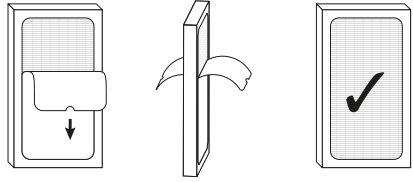

02




03




04



05

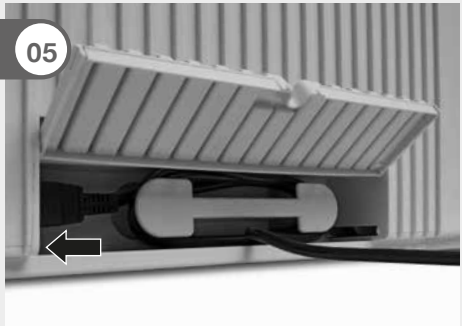

ФУНКЦИИ, НАСТРОЙКИ И ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРА

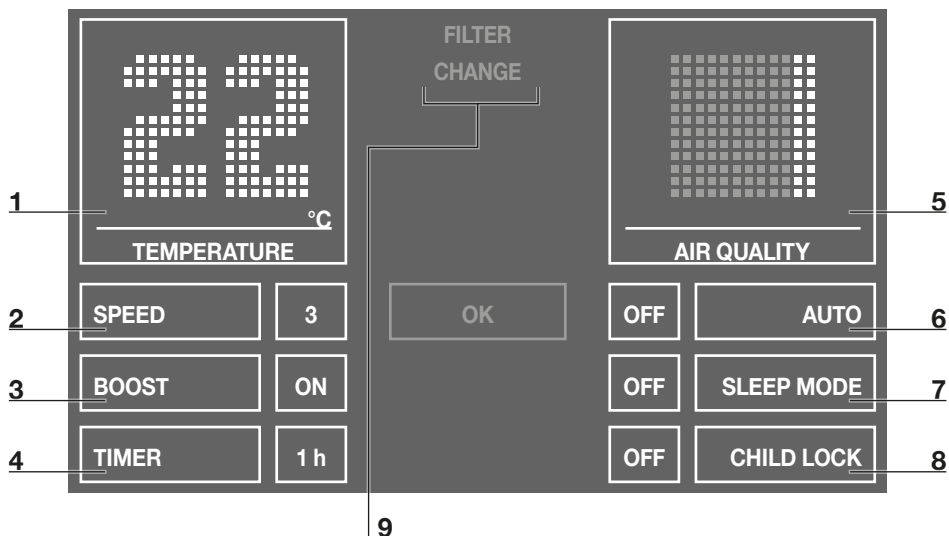

Желаемая настройка может быть выбрана или изменена прикосновением к соответствующей функции.

Функция	Настройка																								
1 Температура	Отображает температуру. Нажать и удерживать 3 секунды для смены системы отсчета с °C на °F и обратно.																								
2 Скорость	Режим работы 1 (слабый) - 5 (интенсивный).																								
3 Режим „Турбо“	ВЫК/ВКЛ максимальная эффективность очистки																								
4 Таймер	ВЫК / 1 / 3 / 5 / 7 / 9 ч По истечении заданной длительности работы прибор автоматически отключается.																								
5 Качество воздуха	<table border="0"> <tr> <td>PM2.5</td> <td>AQI US</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0-12</td> <td>0-50</td> <td>Хороший</td> <td rowspan="3">ЗЕЛЕНый ЖЕЛТый ОРАНЖЕВый</td> </tr> <tr> <td>13-35</td> <td>51-100</td> <td>Средняя загрязненность</td> </tr> <tr> <td>36-55</td> <td>101-150</td> <td>Нездоровый для чувствительных групп</td> </tr> <tr> <td>56-150</td> <td>151-200</td> <td>Нездоровый</td> <td rowspan="3">КРАСНый ЛИЛОВый БОРДОВый</td> </tr> <tr> <td>151-250</td> <td>201-300</td> <td>Очень нездоровый</td> </tr> <tr> <td>251-500</td> <td>301-500</td> <td>Вредный</td> </tr> </table>	PM2.5	AQI US			0-12	0-50	Хороший	ЗЕЛЕНый ЖЕЛТый ОРАНЖЕВый	13-35	51-100	Средняя загрязненность	36-55	101-150	Нездоровый для чувствительных групп	56-150	151-200	Нездоровый	КРАСНый ЛИЛОВый БОРДОВый	151-250	201-300	Очень нездоровый	251-500	301-500	Вредный
PM2.5	AQI US																								
0-12	0-50	Хороший	ЗЕЛЕНый ЖЕЛТый ОРАНЖЕВый																						
13-35	51-100	Средняя загрязненность																							
36-55	101-150	Нездоровый для чувствительных групп																							
56-150	151-200	Нездоровый	КРАСНый ЛИЛОВый БОРДОВый																						
151-250	201-300	Очень нездоровый																							
251-500	301-500	Вредный																							

6	Авторежим	ВЫК - прибор работает в соответствии с заданным режимом работы 1 - 5. ВКЛ - в зависимости от качества воздуха в помещении прибор автоматически выбирает необходимый режим работы.
7	Ночной режим	ВЫК / ВКЛ Прибор переключает режим работы на 1 (слабый) и приглушает подсветку дисплея. При необходимости мощность вентилятора может быть отрегулирована вручную. Качество воздуха в данном случае не контролируется.
8	Блокировка (защита от детей)	ВЫК / ВКЛ Нажать и удерживать 3 секунды для блокировки / разблокировки кнопок.
9	Указания	Показ и подтверждение предупредительных сообщений на дисплее.

A - B ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД



Внимание!

Убедитесь в том, что прибор выключен и отключен от сети.

Указание/интервал

Действия

A Заменить фильтр

Откройте отсеки фильтра **3+6** и извлеките фильтры предварительной очистки **4+7**. Извлеките и замените фильтры VENTAcel **5+8** на новые. Снова соберите прибор и держите кнопку „ОК“ нажатой в течение 3 секунд, пока сигнал на дисплее не погаснет.

B Рекомендации по регулярному техническому обслуживанию (каждые 1-2 месяца или по мере необходимости)

Откройте отсеки фильтра **3+6**, удалите фильтры предварительной очистки **4+7** и пропылесосьте либо промойте их. Обратите внимание: фильтр предварительной очистки должен быть полностью просушен перед его установкой в прибор. Снова соберите прибор.

A



B



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Решение
Прибор не функционирует.	Вставьте штепсельную вилку в розетку.
	Подсоедините штекер провода питания к прибору.

Пожалуйста, свяжитесь с сервисной службой VENTA, если Вы не можете устранить проблему при помощи данной информации.

Сервисная служба VENTA:
тел.: +7 499 733-10-10, email: support@venta.ru

АКСЕССУАРЫ

Наименование

Фильтр тонкой очистки VENTAcel

Угольный фильтр VENTAcarb

Комплектующие изделия можно заказать на сайте www.venta.ru

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Ваши данные будут храниться у Venta-Luftwäscher GmbH исключительно для обеспечения целей сервиса и маркетинга. Если у Вас поменялись персональные данные, или у Вас поменялись предпочтения относительно нашего маркетинга, а также если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно того, как мы используем ваши персональные данные, пожалуйста, свяжитесь с нами:

124683, г. Москва, Зеленоград, а/я 39. Тел.: +7 499 733-10-10,
email: venta@venta.ru

Для получения более подробной информации о нашей политике конфиденциальности обращайтесь на сайт www.venta.ru

ГАРАНТИЯ

Компания Venta-Luftwäscher GmbH предоставляет гарантию сроком 2 года на дефектные детали Вашего очистителя воздуха. Гарантийное обслуживание товара, приобретенного в ЕС, осуществляется в любой из стран Европейского Союза. При приобретении прибора в другой стране его гарантийное обслуживание осуществляется только на территории этой страны. На территории Российской Федерации гарантия на приборы распространяется при наличии русифицированного полностью заполненного гарантийного свидетельства и документа, подтверждающего приобретение товара на территории РФ.

Дата изготовления: год изготовления прибора указан производителем на упаковке и на корпусе прибора. Первые две цифры серийного номера прибора соответствуют двум последним цифрам года производства прибора.

Срок службы прибора – 2 года.

ХРАНЕНИЕ

Если Вы не будете использовать прибор в течение длительного периода, произведите очистку прибора в соответствии с разделом «Обслуживание и уход» руководства по эксплуатации. Храните прибор в собранном виде только в его оригинальной упаковке в сухом прохладном месте.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Прибор должен транспортироваться только в оригинальной упаковке. В случае предварительной транспортировки в условиях низких температур перед началом эксплуатации прибора необходимо выдержать прибор при комнатной температуре около 1 часа.

УТИЛИЗАЦИЯ



Знак „перечеркнутый мусорный контейнер“ указывает на необходимость отдельной утилизации старых электрических, электронных приборов и отработанных батарей питания (Директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования). Подобные приборы и батареи питания могут содержать опасные и экологически вредные вещества. Эта продукция должна быть утилизирована на специальных пунктах приема электрических, электронных приборов и отработанных батарей питания. Утилизация через бытовой мусор запрещена. Этим Вы внесете свой вклад в защиту ресурсов и окружающей среды. С дальнейшими вопросами об утилизации обращайтесь в местные административные службы.

Пластиковые пакеты и упаковочный материал ни в коем случае не должны использоваться детьми для игр. Опасность травм и удушья. Храните подобные материалы в недоступном для детей месте или утилизируйте их не наносящим ущерба окружающей среде способом.

Производитель:

Venta-Luftwäscher GmbH
Вальгештрассе, 5
D-88250 Вайнгартен,
тел.: +49 751 50 08 88
www.venta-air.com

Импортер:

ООО „ТСК Импорт“,
124683, г. Москва, г. Зеленоград,
корп.1505, пом. III,
тел.: +7(499) 733-10-10.
www.venta.ru



Сделано в Германии